





# **SWIPE®**

# **Swipol**



## **GUÍA DE INFORMACIÓN TÉCNICA**

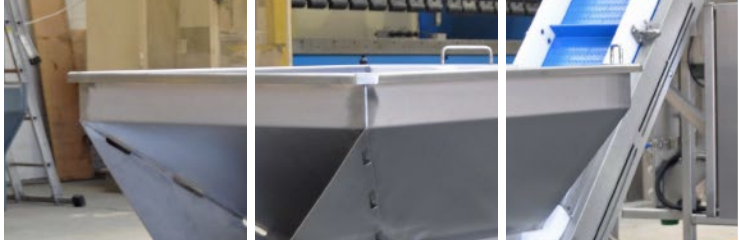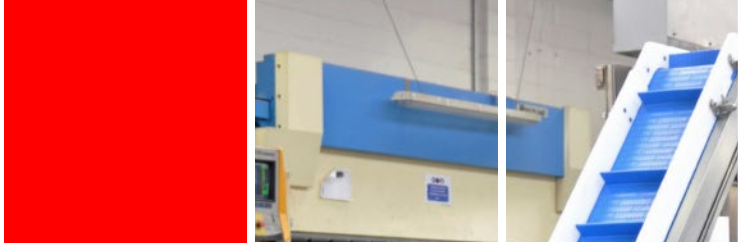

# Swipol

 A green water drop icon with a white cross inside.

## GUÍA DE INFORMACIÓN TÉCNICA

**DEFINICIÓN:** Desinfectante germicida limpiador líquido concentrado biodegradable.

**COMPOSICIÓN:** Cuaternario de amonio de quinta generación, detergentes sintéticos catiónicos y agentes humectantes, no contiene nonilfenol.

**CARACTERÍSTICAS:** **SWIPOL** es un desinfectante concentrado biodegradable grado quirúrgico y alimenticio para superficies. Elimina una amplia gama de bacterias, virus, hongos y levaduras en áreas y objetos. Es inoloro e incoloro para cumplir con las más estrictas normas de higiene internacional, pero puede combinarse con cualquier aroma de **SWIPE. SURE THING** sin perder sus propiedades desinfectantes. **SWIPOL** es un producto elaborado con la tecnología más avanzada, no irritante, no carcinogénico y no inflamable, y mantiene sus propiedades desinfectantes en temperaturas altas y bajas. **SWIPOL** es efectivo para limpiar y desinfectar áreas en hospitales, gimnasios, clubes deportivos, plantas procesadoras de alimentos, carnicerías, guarderías, escuelas, veterinarias, laboratorios, consultorios, cuartos limpios, etc. Puede ser usado para desinfectar artículos en contacto con alimentos, donde se requerirá de enjuague con agua potable después de su uso. Desde luego que también es excelente para usarse en el hogar. Pruebas de eficiencia bacteriológica han demostrado que **SWIPOL** es un bactericida, germicida, viricida, fungicida y alguicida de amplio espectro y ha sido probado contra *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Salmonella typhimurium*, *Candida albicans*, entre otros microorganismos. **SWIPOL** tiene una alta tolerancia a las cargas de proteínas y agua dura.

**INSTRUCCIONES:** Para uso normal, **SWIPOL** se diluye en agua en concentración 1:20, es decir 25 ml. en medio litro de agua. Para mayor facilidad al preparar la solución, utilice la pistola rociadora **SWIPOL**. Una vez preparada la solución, se rocía sobre la superficie u objetos que se deseen desinfectar y se deja actuar durante 30 segundos. Puede ser utilizado en la desinfección de superficies que estén en contacto con alimentos, donde se requerirá de enjuague con agua potable después de su uso. Para trapear se deberá utilizar una concentración de 1:100, es decir 125 ml de **SWIPOL** en una cubeta con 10 litros de agua. Para tapete sanitario, utilizar una dilución de 1:60, es decir 25 ml de swipol en 1.5 litros de agua. **SWIPOL** también es un efectivo bactericida y viricida para usarse en equipos de nebulización ULV y termo nebulización, en cuyo caso se deberá emplear un aditivo y una dilución de 1 parte de producto por 60 partes de aditivo (1:60).

**USOS GENERALES:** En saneamiento general de utensilios y equipos de hospitales, en la desinfección de camas, pisos, persianas, gabinetes, instrumentos médicos y quirófanos; desinfección de plantas procesadoras de carne y alimentos, lecherías e Industrias conexas, así como para las charcas de desinfección; desinfección de ropa en lavanderías, hospitales, el hogar, etc. Para el control y la inhibición de hongos en baños de pies. Para el control de algas en piscinas y sistemas industriales de recirculación de aguas. Antiséptico para la desinfección de piel y ubres de vacas, así como de las manos del personal encargado de la ordeña. Para el control de lamas de origen bacteriano encontradas comúnmente en procesos industriales. En la industria del papel y textil, con el objeto de impartir propiedades bacteriostáticas, controlando e inhibiendo el crecimiento microbiano. Para controlar los microorganismos que se encuentran en el agua de inyección empleada en la recuperación secundaria del petróleo. En el hogar, en la cocina: interior del refrigerador, fregadero, estufas, botes de basura, jergas, utensilios para el lavado de los trastes, etc.; cuartos de baño: inodoros, lavabos, tapetes, peines, cepillos, cepillos de dientes, etc.; cuartos de enfermos: **SWIPOL** elimina las bacterias en teléfonos, sábanas, fundas, almohadas, pañales, pisos, paredes, alfombras, etc.; en lavandería: lavadoras y secadoras, así como también desinfectar ropa por remojo en solución.

**SWIPOL** tiene propiedades limpiadoras, sin embargo, al tratarse de superficies muy sucias o grasosas, recomendamos primero limpiar con **SWIPE**, tener un buen enjuague y posteriormente desinfectar con **SWIPOL**. Para aquellos lugares donde se requiere llevar un estricto control de las concentraciones de cuaternarios de amonio, contamos con un kit de detección de Quats, que funciona precisamente para poder comprobar y así determinar la concentración adecuada a la que se está desinfectando.

\* Para plantas de alimentos, utilizar 8.3 ml de **SWIPOL** en 1000ml de agua para obtener 200ppm, en cumplimiento con lo que establece la FDA, CFR Title 21, Chapter 1, Subchapter B, Part 178, Subpart B

Concentración de SWIPOL en ppm	Dilución	Concentración en ppm	Usos
24000	1:20	1200	Superficies en general, pistola rociadora <b>SWIPOL</b> .
24000	1:60	400	Tapetes sanitarios 25 ml swipol mas 1.5 lts de agua.
24000	1: 100	240	Para trapeado 125 ml para 10 litros de agua.
24000	1: 120	200	Para plantas de alimentos 8.3 ml de <b>SWIPOL</b> en un litro de agua.

#### PROPIEDADES:

Estado físico:	Líquido
Activo:	24000 ppm
Color:	Incoloro
Olor:	Inoloro
Solubilidad en agua:	Total
Densidad:	1.000 a 1.040 gr/ml
Viscosidad:	Como el agua
pH:	6 a 8
Flamabilidad:	Ninguna
Espumación:	Baja
Enjuagabilidad:	100%
Punto de ignición:	Ninguno
Coeficiente fenólico:	9
Clasificación Toxicidad:	Ligeramente tóxico en estado concentrado
Equipo de protección:	No requiere
Irritación en la piel:	Ninguna
Biodegradabilidad:	95.70%

#### Almacenaje y estabilidad en envase original:

Término de vida en almacén:	1 año
Reacción química:	Ninguna
Separación física:	Ninguna
Efectos sobre el envase:	Ninguno
Estabilidad:	Estable

**COMPATIBILIDAD:** No compatible con productos con carga aniónica, tales como **SWIPE** y **SOMTHIN'ELSE**, ya que se inactivará la función desinfectante de **SWIPOL**.

**PRESENTACIÓN:** Envase de 3.5 L, Cubeta de 19L y Porrón de 20 L

#### PICTOGRAMA DE SEGURIDAD



Para mayor información consulte la hoja MSDS

REGISTRO SADER Q-0496-004

**SWIPE®**

**en limpieza... ¡Lo Mejor!**



HOMECARE DE MÉXICO, S.A. de C.V.

[www.swipe.com.mx](http://www.swipe.com.mx)

Ave. San Sebastián #100, Col. Los Lermas, Guadalupe N.L. C.P. 67188 Tel: (81) 8361-7431